


TERRAZZO

Verlegung und Behandlung von Terrazzo-Fliesen

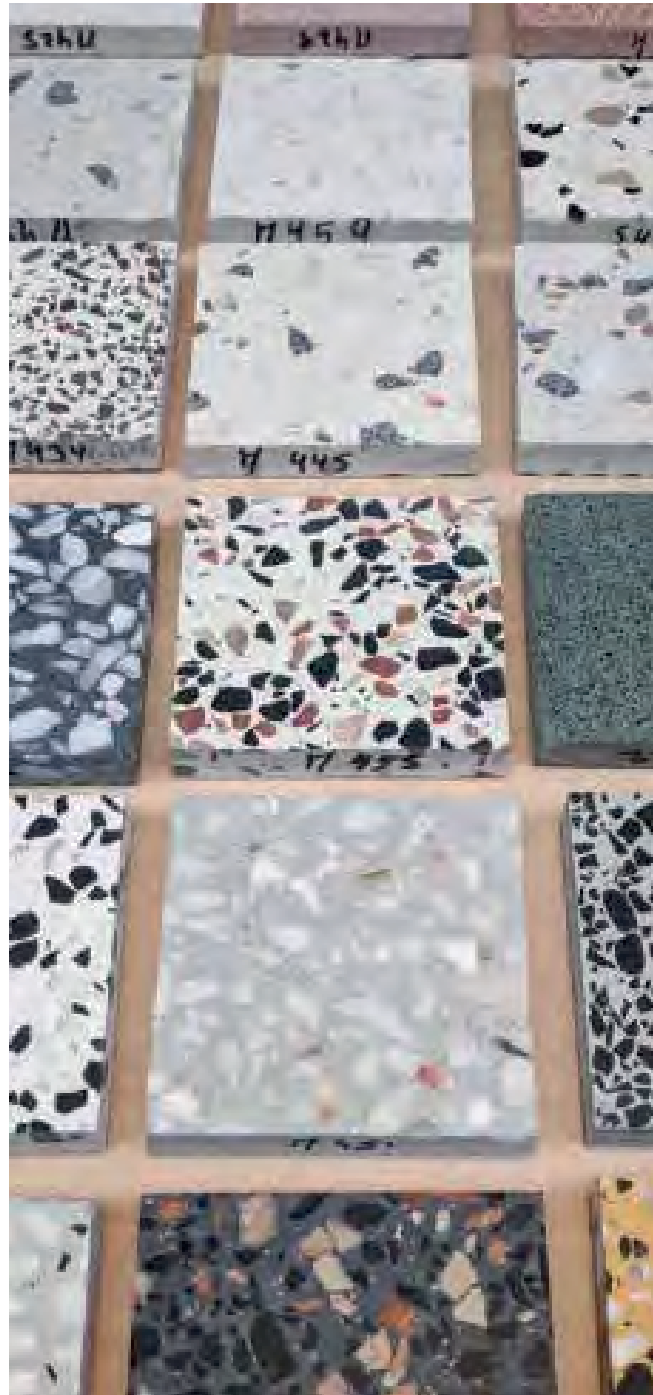

VERLEGUNG UND BEHANDLUNG

Art: Terrazzo wird aus Marmorkörnern oder Steinchen in verschiedenen Farben hergestellt, die in farbigen Zement oder Ton gepresst werden. Nach dem Trocknen wird die Fliese poliert und gegen Flecken und anderen Schmutz imprägniert. Aufgrund der polierten Oberfläche ist die Fliese nicht porös und weniger schmutzempfindlich als andere Natursteine.

Materialien: Zement mit Marmor-, Stein- und/oder Glaskörnern

Merkmale: Kleine Einsprünge, Unregelmäßigkeiten wie brüchige Ecken und Unterschiede in Farbe und Maserung sind produktimmanent und sollten als normal angesehen werden.

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Wand und Boden

Besondere Aufmerksamkeit: Das Marmorgranulat in Terrazzoplatten besteht aus Naturstein und reagiert empfindlich auf Säuren oder ätzende Stoffe. Reinigen Sie die Terrazzo-Fliesen wie unsere Zementfliesen nur mit milder (Schmier-) Seife.

Die Schritt-für-Schritt-Verlegeanleitung ist ein Leitfaden für die Verlegung von Terrazzo-Fliesen. Je nach Einsatzbereich und Grundriss können die Arbeitsschritte variieren, bzw. abweichen. Bitte lesen Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende der Verlegeanleitung und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

Was benötigen Sie zum Verlegen von Terrazzo-Fliesen?

- Grundierung
- Flexibler Fliesenkleber, geeignet für Naturstein
- Fugenmörtel, geeignet für Naturstein
- Fliesenkreuze 2 mm
- Wassergekühlter Fliesenschneider mit Diamantscheibe
- Fugenkelle, Mörtelwanne, Leimkamm 8mm
- Säurefreie Entkalker
- Azule Imprägniermittel
- Imprägnierpad oder -rolle, Schale, Schwamm und Eimer
- Fusselfreies Baumwolltuch
- Azule Fliesenöl/Farbenverstärker

ANLEITUNG

Bevor Sie mit dem Fliesen beginnen, erstellen Sie einen Verlegeplan. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie die Fliesen verlegt werden sollen. Soll z.B. zentriert verlegt werden? Oder im Halbverband? Im Diagonalverband? Planen Sie alles im Voraus, um ein schönes Ergebnis zu erzielen!

Grundierung

Für eine optimale Haftung der Fliesen empfehlen wir generell die Verwendung einer Grundierung. „Weber Flevopol Uni“ ist ein universelles Vorstreichmittel, das auf fast allen Oberflächen eingesetzt werden kann (1 Teil Weber Flevopol Uni + 3 Teile Wasser).

Ergiebigkeit: reicht für bis zu 30 qm je nach Verdünnungsgrad. Bei Verwendung von Produkten anderer Hersteller beachten Sie bitte deren Angaben und evtl. abweichende Trocknungszeiten.

Kleben

Kleben Sie die Terrazzo-Fliesen immer mit einem für Naturstein geeigneten flexiblen Fliesenkleber auf eine ebene Fläche.

Verwenden Sie einen 6- bis 8-mm-Zahnpachtel und setzen Sie 2-mm-Fliesenkreuze ein. (Eine breitere Fuge ist nicht ratsam, eine schmalere Fuge ist fast unmöglich zu verfugen).

Tragen Sie den Kleber an die Wand/den Boden und auch auf die Rückseite der Fliese auf (Buttering-Verfahren). Das doppelte Verkleben der Fliesen erleichtert das Justieren und Höhenunterschiede können besser ausgeglichen werden.

Wir empfehlen, die gewünschten Positionen der Fliesen auf dem Unterboden zu markieren, damit die Position während der Verlegung beibehalten werden kann.

Fliesen dieser Größe und Schwere sollte man zunächst nur leicht ins Klebebett drücken, eventuell nachpositionieren und die Menge des Fliesenklebers ggf. anpassen. Verwenden Sie dazu eine Wasserwaage.

Es gibt auch praktische Nivelliersysteme, mit denen sich jeder Typ Fliesen genau auf der richtigen Höhe positionieren lassen. Z.B. das Rubi Delta-Nivellierungs-Starterkit. Dieses System sorgt dafür, dass alle Fliesen gut und





gleichmäßig justiert werden können. Arbeiten Sie sauber und ordentlich in kleinen Schritten, also in Armlänge. Entfernen Sie überschüssige Klebstoffreste auf der Oberfläche umgehend! Lassen Sie den Fliesenkleber mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Zuschneiden auf Maß

Vervollständigen Sie zunächst die Hauptfläche und beginnen Sie erst am Ende mit den Fliesen, die zugeschnitten werden müssen.

Terrazzoplaten sollten mit einem wassergekühlten Fliesenschneider (Nass- oder Diamantschneider) zugeschnitten werden.

Bedenken Sie bei der Bestellung bitte auch den Verschnitt! Es sollten genügend Fliesen bestellt werden, um kostspielige Nachbestellungen zu vermeiden.

Fugen

Sobald der Kleber getrocknet ist, können die Fliesen verfugt werden. Verwenden Sie ein säurefreies, flexibles und hellfarbiges Mörtel. Mischen Sie es entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung. Dann tragen Sie es mit einem Fugenspachtel auf.

Achten Sie darauf, dass die Fugen gleichmäßig gefüllt sind.

Lassen Sie die Fuge trocknen (ca. 30 Minuten) und entfernen Sie den überschüssigen Mörtel mit einem Schwamm oder Tuch. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu entfernen, die die Fugen müssen gut gefüllt bleiben. Sobald der Fugenmörtel vollständig getrocknet ist, können Sie die Fliesen einige Male mit Säurefreie Entkalker und einem trockenen Tuch reinigen, bis keine Spuren mehr sichtbar sind.

Achtung: Verwenden Sie zur Reinigung des Terrazzobodens nur säurefreie Mittel. Verwenden Sie keinen dunklen Fugenmörtel (schwarz, anthrazite oder andere dunkle Farben) für unsere Terrazzo-Fliesen. Dies kann dunkle Flecken und Grauschleier auf den Fliesen hinterlassen, die sich nicht entfernen lassen!

Imprägnieren

Terrazzo Fliesen sind bereits imprägniert Sie haben also eine gute Grundschicht. Trotzdem empfehlen wir, die Terrazzo fliesen zu imprägnieren zusätzliche Imprägnierung nach dem Verfugen. Wenn die Fliesen vollständig trocken und sauber sind, kann das Imprägniermittel

aufgetragen werden. Tragen Sie die oberste Schicht mit einem Imprägnierpad auf. Saugen die Fliesen das gesamte Imprägniermittel direkt auf? Dann tragen Sie eine weitere Schicht auf. Ist die Fliese voll? Lassen Sie den Boden mindestens 12 Stunden stocknen, bevor der raum benutzt wird.

Verwenden Sie je nach Platzverhältnissen das folgendes Imprägniermittel für die oberste Schicht:

Azule Farbverstärker

Bereich: Bad, Toilette, Nassbereiche.

Vertieft leicht die Farbe und trägt eine harzige Deckschicht auf. Tragen Sie den Farbverstärker jeweils pro 10 Fliesen gleichzeitig auf, indem Sie ihn mit dem Imprägnierpad sanft über die Fliesen streichen. Für ein mattes Ergebnis: sofort mit einem fusselfreien Baumwolltuch abreiben. Für ein seidenmattes Ergebnis; nicht reiben. Empfohlen auf einem Duschboden, kann aber rutschig werden.

Azule Fliesenöl

Bereich: Küche, Flur, Wohnzimmer

Fliesenöl vertieft die Farben der Fliesen und kann auf weißen Fliesen leicht vergilben. Tragen Sie das Fliesenöl jeweils auf 10 Fliesen auf, indem Sie es mit dem Imprägnierpad sanft über die Fliesen reiben. Reiben Sie das Fliesenöl innerhalb

von 15 Minuten nach dem Auftragen mit einem fusselfreien Baumwolltuch gut ab.





REINIGUNG UND WARTUNG

Pflegen Sie die Fliesen regelmäßig (ca. 1x pro Woche) mit Azule Flüssigseife oder einer anderen neutralen Seife und Wasser. Unsere ergiebige und wohlriechende Fliesenseife ist säurefrei und enthält eine Konzentration an fetthaltiger Seife. Durch regelmäßiges Wischen mit Azule Flüssigseife wird der Boden von Mal zu Mal schöner und es bildet sich eine seidenmatte, leicht schimmernde Schutzschicht. Darüber hinaus empfehlen wir die Verwendung unseres Säurefreie Entkalker um Kalkablagerungen sowohl auf Fliesen als auch z.B. auf Wasserhähnen und Glaswänden etc. zu entfernen.

TIPPS UND TRICKS

- Arbeiten Sie sauber und in einem gut-belüfteten Raum.
- Wir empfehlen, dass Sie Terrazzo einem erfahrenen Fliesenleger verlegen lassen
- Die Steinkörnung in Terrazzo-Fliesen kann in Farbe und Größe variieren. Dies ist eine naturgegebene Tatsache.
- Verwenden Sie nur helle oder weiße Fugenfarben!
- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 2 mm wie für fast alle unsere Fliesen
- Terrazzoplaten sind für den Außen- und Innenbereich geeignet. Bitte beachten Sie, dass saurer Regen, starke Sonne und andere Witterungsverhältnisse die Fliesen im Laufe der Jahre natürlich altern lassen.
- Lesen Sie stets die Anweisungen der Produkte, die Sie zum Verlegen von Fliesen benötigen, wie z. B. Kleber, Mörtel, Imprägnierung etc.
- Vorsicht vor Säuren! Diese können Flecken verursachen, die schwer oder gar nicht zu entfernen sind.
- Terrazzo fliesen werden werkseitig imprägniert, Dies bietet eine gute Grundschicht, aber wir empfehlen dennoch, die Fliesen für zusätzlichen Schutz ein weiteres Mal zu imprägnieren.
- Bei Fragen können Sie gerne unseren Kundenservice kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
- Bereiten Sie vor der Verlegung einen guten Plan / eine Skizze vor. Platzieren Sie ganze Kacheln entlang der Sichtlinie (die Lage der Wand, die Sie zuerst in einem Raum sehen). Verwenden Sie die zugeschnittenen Fliesen (wenn möglich) an den Stellen, die Sie nicht sofort sehen können.
- Sicher arbeiten! Verwenden Sie immer die richtigen Schutzprodukte

wie Handschuhe, Schutzbrille und Gehörschutz während des Schneidens oder Schleifens von Fliesen. Stücke von der Fliese können absplittern und schmerzhaft Wunden verursachen. Stellen Sie sicher, dass Sie stets einen Erste-Hilfe-Kasten in Reichweite haben.

Kontakt

Erreichbar:
(Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr)
+49 (0) 30 49 78 32 20
info@designfliesen.de

